



TECHMADE



GAMING COMBO SET

IT - MANUALE UTENTE

SPECIFICHE

Layout Italiano

Digitazione comoda e silenziosa

Connettore USB

Windows® XP/Vista/7/8/10 o versioni superiori

Dimensioni tastiera: 430mm x 130mm x 32mm

Dimensioni mouse: 120mm x 65mm x 40mm

Dimensioni mousepad: 295mm x 214mm x 2mm

Sensore ottico: 800 / 1200 / 1600 / 2400 Dpi

Scroll wheel

RGB Led

TECHMADE SRL

Codice Prodotto: TM-COMBOGAMING

F.C.: XL-KB818+XL-GM62+HP006 Rif.: TM-COMBOGAMING

Descrizione: Gaming set tastiera + mouse + mousepad

Temperature di lavoro: da 0°C a 40°C

Trademark: Techmade Srl

Avvertenze

Leggere attentamente il presente manuale e conservare per futuri riferimenti.

Tutte le serie di test essenziali sono state eseguite ed il summenzionato prodotto è conforme a tutti i requisiti dettati dalla legge.

Limiti nell'uso previsto o nell'uso improprio prevedibile.


1. Non smontare i prodotti. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi a un centro di vendita o alla assistenza Techmade.
2. Non sottoporre gli apparecchi a scosse, urti o vibrazioni.
3. Tenere lontano da fonti di calore come termosifoni o cucine.
4. Non afferrare i prodotti con le mani bagnate. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente gli apparecchi.
5. Maneggiare i dispositivi con delicatezza.
6. Non modificare i prodotti in alcun modo.
7. Questi prodotti non sono un giocattolo. Tenerli fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
8. Prodotti composti da piccole parti. Se ingerite potrebbero provocare pericolo di soffocamento.

Attenzione

1. Evitare un uso prolungato dei prodotti e fare pause frequenti.
2. Nel caso in cui si avverta un senso di stanchezza o si provi disagio o dolore a mani, polsi o braccia, sospendere immediatamente l'uso dei prodotti. Se il disturbo persiste, interrompere l'uso dei prodotti e consultare un medico.
3. Non utilizzare i prodotti in ambienti con temperature elevate. Ciò potrebbe compromettere il funzionamento degli oggetti o delle loro parti e potrebbe causare lesioni agli utenti.
4. Non utilizzare i prodotti in ambienti umidi o oleosi. In caso contrario si potrebbe ridurre la vita media degli apparecchi e potrebbe causare lesioni agli utenti.

Istruzioni RAEE

La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che questi apparecchi non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani, ma che vengano raccolti separatamente per ottimizzare il flusso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e per l'ambiente dovuti alla presenza di sostanze potenzialmente pericolose. Il simbolo del bidone sbarrato è riportato su tutti i prodotti per ricordarlo. I rifiuti possono essere conferiti agli appositi centri di raccolta, oppure, possono essere consegnati gratuitamente al distributore all'atto di acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente o senza obbligo di un acquisto per le apparecchiature di dimensioni minori di 25cm. Per ulteriori informazioni sulla corretta dismissione di questi apparecchi ci si può rivolgere al servizio pubblico preposto.

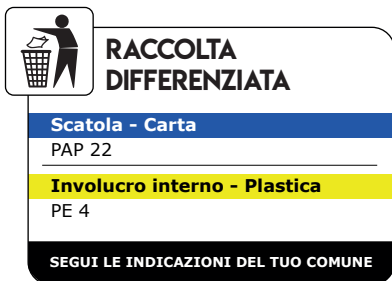

Identificazione delle caratteristiche del personale che userà la macchina (fisiche, competenza) e livello di addestramento richiesto per gli utilizzatori.

Nessuna formazione particolare per l'utilizzo. Leggere il libretto di istruzioni.

Garanzia del prodotto

Garanzia 12 mesi per operatore professionale. 24 mesi per consumatore finale. L'apertura o il tentativo di apertura del prodotto annulla la garanzia.

Relative alla sicurezza

Maneggiare il dispositivo con delicatezza. Proteggere il dispositivo da urti e cadute.

Livello di pulizia

Pulire ed asciugare il prodotto con regolarità. Utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcool o altre soluzioni detergenti. Non lavare il prodotto con acqua corrente.

Asciugatura

Non tentare di asciugare il prodotto utilizzando un forno a micro onde, forno tradizionale o un asciugacapelli.

Utilizzare un panno asciutto o un detergente leggero.

ISTRUZIONI LUCI LED RGB

- Per attivare / disattivare le luci LED della tastiera, premere il pulsante " ⚙️ " presente sulla tastiera.
- Premere il pulsante " FN " e il pulsante " ⚙️+" per aumentare l'intensità della luce LED.
- Premere il pulsante " FN " e il pulsante " ⚙️-" per diminuire l'intensità della luce LED.
- Premere il pulsante " FN " e il pulsante " ⚙️ " per attivare la transizione automatica di passaggio tra i vari colori disponibili.

*Queste funzioni possono mutare in base al sistema operativo e/o la versione di sistema.

ISTRUZIONE PULSANTE FN

- Premere il pulsante " FN " e il pulsante " F1 " per aprire il lettore multimediale.
- Premere il pulsante " FN " e il pulsante " F2 " per abbassare il volume.
- Premere il pulsante " FN " e il pulsante " F3 " per alzare il volume.
- Premere il pulsante " FN " e il pulsante " F4 " per disattivare il volume.
- Premere il pulsante " FN " e il pulsante " F5 " per mettere in pausa un brano.
- Premere il pulsante " FN " e il pulsante " F6 " per riprodurre il brano precedente.
- Premere il pulsante " FN " e il pulsante " F7 " per mettere in pausa/play un brano.
- Premere il pulsante " FN " e il pulsante " F8 " per riprodurre il brano successivo.
- Premere il pulsante " FN " e il pulsante " F9 " per aprire la mail.
- Premere il pulsante " FN " e il pulsante " F10 " per aprire la pagina home.
- Premere il pulsante " FN " e il pulsante " F11 " per bloccare e sbloccare l'utilizzo della tastiera.
- Premere il pulsante " FN " e il pulsante " F12 " per aprire la calcolatrice.

*Queste funzioni possono mutare in base al sistema operativo e/o la versione di sistema.

Dichiarazione di conformità



MODEL: TM-COMBOGAMING

Descrizione: Gaming set tastiera + mouse + mousepad

Noi, Techmade S.r.l. Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto a cui si riferisce il presente documento, è conforme alle seguenti norme:

EMC EN 55032:2015
 EN 55035:2017

Maggiori informazioni e aggiornamenti sul sito
www.techmade.eu

Si dichiara con il presente documento che tutte le serie di test e radio essenziali sono state eseguite e che il summenzionato prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva EMC 2014/30/EU.



CEO Mario De Sena

TECHMADE s.r.l.
S. Leg. Via Libertà 25
80055 Portici (NA)
S. Op. Zona Industriale ASI
Loc. Tavernette - 81025 Marcianise (CE)
P. IVA e C.F. 07148211215

Date 20/01/2021

Made in China

Per informazioni dettagliate contattare il servizio clienti a info@techmade.eu
I prodotti TECHMADE sono garantiti per 2 anni per tutti i malfunzionamenti e difetti di fabbrica.

Per qualsiasi informazione Vi preghiamo di rivolgerVi al Vs. rivenditore o di visitare il sito www.techmade.eu

Prodotto da TECHMADE Srl – Via Libertà 25 – 80055 Portici (NA), ITALIA
Tel. +39 0823 609112 PBX Fax +39 0823 214667
e-mail: info@techmade.eu



TECHMADE



GAMING COMBO SET

EN - USER MANUAL

SPECIFICATIONS

Italian Layout

Comfortable and quiet typing

USB connector

Windows® XP/Vista/7/8/10 or higher

Keyboard dimensions: 430mm x 130mm x 32mm

Mouse Dimensions: 120mm x 65mm x 40mm

Mouse Pad Size: 295mm x 214mm x 2mm

Optical sensor: 800/1200/1600/2400 Dpi

Scroll wheel

RGB led

TECHMADE SRL

Product Code: TM-COMBOGAMING

F.C.: XL-KB818+XL-GM62+HP006 Rif.: TM-COMBOGAMING

Description: Gaming keyboard + mouse + mousepad set

Working temperatures: from 0°C to 40°C

Trademark: Techmade Srl

Warnings

Read this manual carefully and keep for future reference.

All essential test series have been performed and the aforementioned product complies with all legal requirements.

Limits in intended use or foreseeable improper use.

1. Do not disassemble the product. If a repair is required, contact a Techmade sales center or service.
2. Do not subject the device to shocks, impacts or vibrations.
3. Keep away from heat sources such as radiators or cookers.
4. Do not hold the product with wet hands. This could cause electric shocks or seriously damage the appliance.
5. Handle the device gently.
6. Do not modify the product in any way.
7. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
8. Product composed of small parts. If ingested they could cause a choking hazard.


Caution

1. Avoid prolonged use of the product and take frequent breaks.
2. If you feel tired or feel discomfort or pain in your hands, wrists or arms, immediately stop using the product. If the problem persists, stop using the product and consult a doctor.
3. Do not use the product in high temperature environments. This could compromise the operation of the object or its parts and could cause injury to users.
4. Do not use the product in humid or oily environments. Otherwise, the average life of the appliance could be reduced and could cause injury to users.

WEEE instructions

The European directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) provides that these appliances must not be disposed of in the normal municipal solid waste

stream, but must be collected separately to optimize the recovery and recycling flow of the materials that make them up and prevent potential damage to health and the environment due to the presence of potentially dangerous substances. The crossed out bin symbol is featured on all products as a reminder. The waste can be delivered to the appropriate collection centers, or it can be delivered free of charge to the distributor upon purchase of a new equivalent equipment or without the obligation of a purchase for equipment smaller than 25cm. For further information on the correct disposal of these devices, please contact the relevant public service.

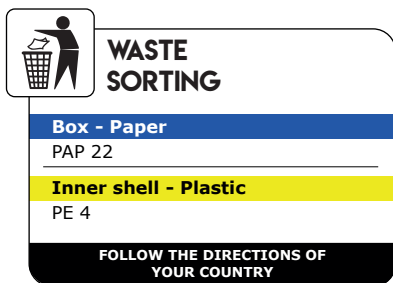

Identification of the characteristics of the personnel who will use the machine (physical, competence) and level of training required for the users.

No particular training for use. Read the instruction booklet.

Product warranty

12 months warranty for professional operator. 24 months for the final consumer. Opening or attempting to open the product voids the warranty.

Safety related

Handle the device gently. Protect the device from bumps and falls.

Cleanliness level

Clean and dry the product regularly. Use a soft, dry cloth. Do not use alcohol or other cleaning solutions. Do not wash the product with running water.

Drying

Do not attempt to dry the product using a microwave oven, traditional oven or hairdryer.

Use a dry cloth or mild detergent.

INSTRUCTIONS FOR RGB LED LIGHTS

- To activate/deactivate the keyboard LED lights, press the "⚙️" button on the keyboard.
- Press the "FN" button and the "⚙️+" button to increase the intensity of the LED light.
- Press the "FN" button and the "⚙️-" button to decrease the intensity of the LED light.
- Press the "FN" button and the "⚙️" button to activate the automatic transition between the various colors available.

*These functions can change according to the operating system and / or the system version.

FN BUTTON INSTRUCTION

- Press the "FN" button and the "F1" button to open the media player.
- Press the "FN" button and the "F2" button to decrease the volume.
- Press the "FN" button and the "F3" button to increase the volume.
- Press the "FN" button and the "F4" button to turn off the volume.
- Press the "FN" button and the "F5" button to pause a song.
- Press the "FN" button and the "F6" button to play the previous track.
- Press the "FN" button and the "F7" button to pause/play a song.
- Press the "FN" button and the "F8" button to play the next track.
- Press the "FN" button and the "F9" button to open the email.
- Press the "FN" button and the "F10" button to open the home page.
- Press the "FN" button and the "F11" button to lock and unlock the use of the keyboard.
- Press the "FN" button and the "F12" button to open the calculator.

* These functions may change according to the operating system and/or system version.

Declaration of conformity



MODEL: TM-COMBOGAMING

Description: Gaming keyboard + mouse + mousepad set

We, Techmade S.r.l. We declare under our sole responsibility that the product to which this document refers complies with the following standards:

EMC EN 55032:2015
 EN 55035:2017

More information and updates on the site
www.techmade.eu

We hereby declare that all essential radio and test series have been performed and that the aforementioned product complies with all essential requirements of the EMC Directive 2014/30/EU.



CEO Mario De Sena

TECHMADE s.r.l.
S. Leg. Via Libertà 25
80055 Portici (NA)
S. Op. Zona Industriale ASI
Loc. Tavernette - 81925 Marcianise (CE)
P. IVA e C.F. 07148211215

Date 20/01/2021

Made in China

For detailed information contact customer service at info@techmade.eu
TECHMADE products are guaranteed for 2 years for all malfunctions and manufacturing defects.

For any information please contact your dealer or visit the website www.techmade.eu

Produced by TECHMADE Srl - Via Libertà 25 - 80055 Portici (NA), ITALY
Tel. +39 0823 609112 PBX Fax +39 0823 214667
e-mail: info@techmade.eu



TECHMADE



GAMING COMBO SET

ES - MANUAL DE USUARIO

ESPECIFICACIONES

Diseño italiano

Escritura cómoda y silenciosa

conector USB

Windows® XP/Vista/7/8/10 o superior

Dimensiones del teclado: 430mm x 130mm x 32mm

Dimensiones del ratón: 120mm x 65mm x 40mm

Dim. de la alfombrilla del ratón: 295mm x 214mm x 2mm

Sensor óptico: 800 / 1200 / 1600 / 2400 ppp

Rueda de desplazamiento

LED RGB

TECHMADE SRL

Código de producto: TM-COMBOGAMING

F.C.: XL-KB818+XL-GM62+HP006 Ref.: TM-COMBOGAMING

Descripción: Set gaming teclado + ratón + alfombrilla

Temperaturas de trabajo: de 0°C a 40°C

Marca: Techmade Srl

Advertencias

Lea este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Se han realizado todas las series de pruebas esenciales y el producto antes mencionado cumple con todos los requisitos legales.

Limitaciones en el uso previsto o mal uso previsible.


1. No desmonte los productos. Si es necesaria una reparación, comuníquese con un centro de ventas o soporte Techmade.
2. No someta los aparatos a golpes, impactos o vibraciones.
3. Mantener alejado de fuentes de calor como radiadores o cocinas.
4. No sostenga los productos con las manos mojadas. Esto podría provocar una descarga eléctrica o dañar gravemente los aparatos.
5. Manipule los dispositivos con cuidado.
6. No modifique los productos de ninguna manera.
7. Estos productos no son un juguete. Manténgalos fuera del alcance de los niños y las mascotas.
8. Productos compuestos por piezas pequeñas. Si se ingieren, podrían causar peligro de asfixia.

Atención

1. Evite el uso prolongado de los productos y realice descansos frecuentes.
2. Si se siente cansado o experimenta molestias o dolor en las manos, muñecas o brazos, deje de usar los productos inmediatamente. Si el problema persiste, suspenda el uso de los productos y consulte a un médico.
3. No utilice los productos en ambientes de alta temperatura. Esto podría perjudicar el funcionamiento de los objetos o de sus piezas y provocar lesiones a los usuarios.
4. No utilice los productos en ambientes húmedos o aceitosos. De lo contrario, se podría reducir la vida útil media de los electrodomésticos y provocar lesiones a los usuarios.

Instrucciones RAEE

La Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) establece que estos aparatos no deben eliminarse en el flujo normal de residuos sólidos municipales, sino que deben recogerse por separado para optimizar el flujo de recuperación y reciclaje de los materiales que componenlos y prevenir posibles daños a la salud y al medio ambiente debidos a la presencia de sustancias potencialmente peligrosas. El símbolo del contenedor tachado aparece en todos los productos para recordárselo. Los residuos se pueden llevar a los centros de recogida correspondientes, o se pueden entregar gratuitamente al distribuidor previa compra de equipos nuevos equivalentes o sin obligación de compra para equipos inferiores a 25 cm. Para obtener más información sobre la correcta eliminación de estos dispositivos, puede ponerse en contacto con el servicio público correspondiente.



CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Caja - Papel
PAP 22
Carcasa interior - Plástico
PE 4

SIGUE LAS INDICACIONES DE TU MUNICIPIO

Identificación de las características del personal que utilizará la máquina (físico, competencia) y nivel de formación requerida a los usuarios.

Sin formación especial para su uso. Lea el folleto de instrucciones.

La garantía del producto

Garantía de 12 meses para operador profesional. 24 meses para consumidor final. Abrir o intentar abrir el producto anula la garantía.

Relacionado con la seguridad

Manipule el dispositivo con cuidado. Proteja su dispositivo de golpes y caídas.

Nivel de limpieza

Limpiar y secar el producto periódicamente. Utilice un paño suave y seco. No utilice alcohol ni otras soluciones de limpieza. No lave el producto con agua corriente.

El secado

No intente secar el producto utilizando un horno microondas, horno tradicional o secador de pelo.

Utilice un paño seco o un detergente ligero.

INSTRUCCIONES PARA LUCES LED RGB

- Para activar/desactivar las luces LED del teclado, presione el botón "☼" en el teclado.
- Presione el botón "FN" y el botón "☼+" para aumentar la intensidad de la luz LED.
- Presione el botón "FN" y el botón "☼-" para disminuir la intensidad de la luz LED.
- Pulse el botón "FN" y el botón "☼" para activar la transición automática entre los distintos colores disponibles.

*Estas funciones pueden variar dependiendo del sistema operativo y/o versión del sistema.

INSTRUCCIONES DEL BOTÓN FN

- Presione el botón "FN" y el botón "F1" para abrir el reproductor multimedia.
- Presione el botón "FN" y el botón "F2" para bajar el volumen.
- Presione el botón "FN" y el botón "F3" para aumentar el volumen.
- Presione el botón "FN" y el botón "F4" para apagar el volumen.
- Presione el botón "FN" y el botón "F5" para pausar una canción.
- Presione el botón "FN" y el botón "F6" para reproducir la canción anterior.
- Presione el botón "FN" y el botón "F7" para pausar/reproducir una canción.
- Presione el botón "FN" y el botón "F8" para reproducir la siguiente canción.
- Presione el botón "FN" y el botón "F9" para abrir el correo electrónico.
- Presione el botón "FN" y el botón "F10" para abrir la página de inicio.
- Presione el botón "FN" y el botón "F11" para bloquear y desbloquear el uso del teclado.
- Presione el botón "FN" y el botón "F12" para abrir la calculadora.

*Estas funciones pueden variar dependiendo del sistema operativo y/o versión del sistema.

Declaración de conformidad



MODELO: TM-COMBOGAMING

Descripción: Set gaming teclado + ratón + alfombrilla

Nosotros, Techmade S.r.l. Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto al que se refiere este documento cumple con las siguientes normas:

EMC EN 55032:2015
EN 55035:2017

Más información y actualizaciones en el sitio.
www.techmade.eu

Por la presente declaramos que se han realizado todas las series de pruebas y radios esenciales y que el producto anterior cumple con todos los requisitos esenciales de la Directiva EMC 2014/30/UE.



CEO Mario De Sena

TECHMADE S.r.l.
S. Leg. Via Libertà 25
80055 Portici (NA)
S. Op. Zona Industriale ASI
Loc. Tavernette - 81925 Marcianise (CE)
P. IVA e C.F. 07148211215

Date 20/01/2021

Hecho en china

Para obtener información detallada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en info@techmade.eu
Los productos TECHMADE tienen una garantía de 2 años para todos los fallos de funcionamiento y defectos de fabricación.

Para cualquier información póngase en contacto con su distribuidor o visite el sitio web www.techmade.eu

Producido por TECHMADE Srl – Via Libertà 25 – 80055 Portici (NA), ITALIA
Tel. +39 0823 609112 PBX Fax +39 0823 214667
correo electrónico: info@techmade.eu



TECHMADE



GAMING COMBO SET

FR - MANUEL D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

Disposition italienne

Saisie confortable et silencieuse

Connecteur USB

Windows® XP/Vista/7/8/10 ou supérieur

Dimensions du clavier: 430mm x 130mm x 32mm

Dimensions de la souris: 120mm x 65mm x 40mm

Dimensions du tapis de souris: 295mm x 214mm x 2mm

Capteur optique: 800 / 1200 / 1600 / 2400 Dpi

Molette

LED RVB

TECHMADE SRL

Code produit: TM-COMBOGAMING

F.C.: XL-KB818+XL-GM62+HP006 Réf.:TM-COMBOGAMING

Description: Ensemble gaming clavier + souris + tapis de souris

Températures de travail: de 0°C à 40°C

Marque déposée: Techmade Srl

Avertissements

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour référence future.

Toutes les séries de tests essentielles ont été réalisées et le produit susmentionné est conforme à toutes les exigences légales.

Limites d'utilisation prévue ou mauvaise utilisation prévisible.

1. Ne démontez pas les produits. Si une réparation est nécessaire, contactez un centre commercial ou le support Techmade.
2. Ne soumettez pas les appareils à des chocs, impacts ou vibrations.
3. Tenir à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs ou les cuisinières.
4. Ne tenez pas les produits avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager gravement les appareils.
5. Manipulez les appareils avec douceur.
6. Ne modifiez en aucun cas les produits.
7. Ces produits ne sont pas des jouets. Gardez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
8. Produits composés de petites pièces. En cas d'ingestion, ils pourraient provoquer un risque d'étouffement.


Attention

1. Évitez toute utilisation prolongée des produits et faites des pauses fréquentes.
2. Si vous vous sentez fatigué ou ressentez une gêne ou une douleur dans les mains, les poignets ou les bras, arrêtez immédiatement d'utiliser les produits. Si le problème persiste, arrêtez d'utiliser les produits et consultez un médecin.
3. N'utilisez pas les produits dans des environnements à haute température. Cela pourrait altérer le fonctionnement des objets ou de leurs pièces et provoquer des blessures aux utilisateurs.
4. N'utilisez pas les produits dans des environnements humides

ou huileux. Ne pas le faire pourrait réduire la durée de vie moyenne des appareils et causer des blessures aux utilisateurs.

Consignes DEEE

La directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) prévoit que ces appareils ne doivent pas être éliminés dans le flux normal des déchets solides municipaux, mais doivent être collectés séparément afin d'optimiser le flux de récupération et de recyclage des matériaux qui les composent et prévenir les dommages potentiels à la santé et à l'environnement dus à la présence de substances potentiellement dangereuses. Le symbole de la poubelle barrée est affiché sur tous les produits pour vous le rappeler. Les déchets peuvent être déposés dans les centres de collecte appropriés, ou ils peuvent être livrés gratuitement au distributeur lors de l'achat d'un nouveau matériel équivalent ou sans obligation d'achat pour le matériel inférieur à 25 cm. Pour plus d'informations sur l'élimination correcte de ces appareils, vous pouvez contacter le service public compétent.

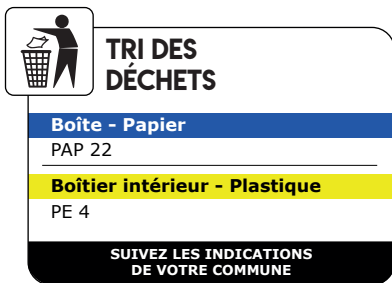

Identification des caractéristiques du personnel qui utilisera la machine (physique, compétence) et niveau de formation requis pour les utilisateurs.

Aucune formation particulière pour son utilisation. Lisez le livret d'instructions.

Garantie du produit

Garantie de 12 mois pour opérateur professionnel. 24 mois pour le consommateur final. L'ouverture ou la tentative d'ouverture du produit annule la garantie.

Lié à la sécurité

Manipulez l'appareil avec précaution. Protégez votre appareil des chocs et des chutes.

Niveau de propreté

Nettoyez et séchez régulièrement le produit. Utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d'alcool ou d'autres solutions de nettoyage. Ne lavez pas le produit à l'eau courante.

Séchage

N'essayez pas de sécher le produit à l'aide d'un four à micro-ondes, d'un four traditionnel ou d'un sèche-cheveux. Utilisez un chiffon sec ou un détergent léger.

INSTRUCTIONS POUR LES LUMIÈRES LED RVB

- Pour activer/désactiver les voyants du clavier, appuyez sur la touche « ⚙ » du clavier.
- Appuyez sur les boutons « FN » et « ⚙+ » pour augmenter l'intensité de la lumière LED.
- Appuyez sur le bouton « FN » et sur le bouton « ⚙- » pour diminuer l'intensité de la lumière LED.
- Appuyez sur le bouton « FN » et sur le bouton « ⚙ » pour activer la transition automatique entre les différentes couleurs disponibles.

*Ces fonctions peuvent varier en fonction du système d'exploitation et/ou de la version du système.

INSTRUCTIONS DU BOUTON FN

- Appuyez sur le bouton « FN » et le bouton « F1 » pour ouvrir le lecteur multimédia.
- Appuyez sur le bouton « FN » et le bouton « F2 » pour baisser le volume.
- Appuyez sur le bouton « FN » et sur le bouton « F3 » pour augmenter le volume.
- Appuyez sur le bouton « FN » et le bouton « F4 » pour éteindre le volume.
- Appuyez sur le bouton « FN » et le bouton « F5 » pour mettre une chanson en pause.
- Appuyez sur le bouton « FN » et le bouton « F6 » pour lire la chanson précédente.
- Appuyez sur le bouton « FN » et le bouton « F7 » pour mettre en pause/lire une chanson.
- Appuyez sur le bouton « FN » et le bouton « F8 » pour lire la chanson suivante.
- Appuyez sur le bouton « FN » et sur le bouton « F9 » pour ouvrir l'e-mail.
- Appuyez sur le bouton « FN » et sur le bouton « F10 » pour ouvrir la page d'accueil.
- Appuyez sur le bouton « FN » et sur le bouton « F11 » pour verrouiller et déverrouiller l'utilisation du clavier.
- Appuyez sur le bouton « FN » et sur le bouton « F12 » pour ouvrir la calculatrice.

*Ces fonctions peuvent varier en fonction du système d'exploitation et/ou de la version du système.

Déclaration de conformité



MODÈLE: TM-COMBOGAMING

Description: Ensemble gaming clavier + souris + tapis de souris

Nous, Techmade S.r.l. Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel ce document fait référence est conforme aux normes suivantes :

EMC EN 55032:2015
EN 55035:2017

Plus d'informations et mises à jour sur le site
www.techmade.eu

Nous déclarons par la présente que toutes les séries de tests et radios essentielles ont été effectuées et que le produit ci-dessus est conforme à toutes les exigences essentielles de la directive CEM 2014/30/UE.



CEO Mario De Sena

TECHMADE s.r.l.
S. Leg. Via Libertà 25
80055 Portici (NA)
S. Op. Zona Industriale ASI
Loc. Tavernette - 81925 Marcianise (CE)
P. IVA e C.F. 07148211215

Date 20/01/2021

Fabriqué en Chine

Pour des informations détaillées, contactez le service client à info@techmade.eu
Les produits TECHMADE sont garantis 2 ans pour tout dysfonctionnement et défauts de fabrication.

Pour toute information veuillez contacter votre revendeur ou visitez le site www.techmade.eu

Produit par TECHMADE Srl – Via Libertà 25 – 80055 Portici (NA), ITALIE
Tél. +39 0823 609112 PBX Fax +39 0823 214667
e-mail : info@techmade.eu



TECHMADE



GAMING COMBO SET

DE - BENUTZERHANDBUCH

SPEZIFIKATIONEN

Italienisches Layout

Angenehmes und leises Tippen

USB-Anschluss

Windows® XP/Vista/7/8/10 oder höher

Abmessungen der Tastatur: 430mm x 130mm x 32mm

Abmessungen der Maus: 120mm x 65mm x 40mm

Abmessungen des Mauspads: 295mm x 214mm x 2mm

Optischer Sensor: 800 / 1200 / 1600 / 2400 Dpi

Scrollrad

RGB-LEDs

TECHMADE SRL

Produktcode: TM-COMBOGAMING

F.C.: XL-KB818+XL-GM62+HP006 Ref.: TM-COMBOGAMING

Beschreibung: Gaming-Set Tastatur + Maus + Mauspad

Arbeitstemperaturen: von 0°C bis 40°C

Warenzeichen: Techmade Srl

Warnungen

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Alle wesentlichen Testreihen wurden durchgeführt und das oben genannte Produkt entspricht allen gesetzlichen Anforderungen.

Einschränkungen im bestimmungsgemäßen Gebrauch oder vorhersehbarer Missbrauch.

1. Zerlegen Sie die Produkte nicht. Wenn eine Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich an ein Vertriebszentrum oder den Techmade-Support.
2. Setzen Sie die Geräte keinen Stößen, Stößen oder Vibrationen aus.
3. Von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Herden fernhalten.
4. Halten Sie die Produkte nicht mit nassen Händen. Dies könnte einen Stromschlag verursachen oder die Geräte ernsthaft beschädigen.
5. Gehen Sie vorsichtig mit den Geräten um.
6. Verändern Sie die Produkte in keiner Weise.
7. Diese Produkte sind kein Spielzeug. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
8. Produkte, die aus kleinen Teilen bestehen. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr.

Aufmerksamkeit


1. Vermeiden Sie eine längere Verwendung der Produkte und legen Sie häufige Pausen ein.
2. Wenn Sie sich müde fühlen oder Unwohlsein oder Schmerzen in Ihren Händen, Handgelenken oder Armen verspüren, beenden Sie die Verwendung der Produkte sofort. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie die Verwendung der Produkte ein und konsultieren Sie einen Arzt.
3. Verwenden Sie die Produkte nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen. Dies könnte die Funktion der Gegenstände oder ihrer Teile beeinträchtigen und zu Verletzungen des Benutzers führen.

4. Verwenden Sie die Produkte nicht in feuchter oder ölgiger Umgebung. Andernfalls könnte sich die durchschnittliche Lebensdauer der Geräte verkürzen und es könnte zu Verletzungen der Benutzer kommen.

WEEE-Anweisungen

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sieht vor, dass diese Geräte nicht im normalen Siedlungsabfallstrom entsorgt werden dürfen, sondern separat gesammelt werden müssen, um den Rückgewinnungs- und Recyclingfluss der verwendeten Materialien zu optimieren. Sie müssen sie zusammensetzen und mögliche Gesundheits- und Umweltschäden durch das Vorhandensein potenziell gefährlicher Stoffe verhindern. Zur Erinnerung ist auf allen Produkten das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne abgebildet. Der Abfall kann zu den entsprechenden Sammelstellen gebracht oder beim Kauf neuer gleichwertiger Geräte oder ohne Kaufverpflichtung für Geräte kleiner als 25 cm kostenlos an den Händler abgegeben werden. Für weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieser Geräte können Sie sich an die zuständige öffentliche Stelle wenden.



**MÜLLSORTIERUNG**

Box - Papier
PAP 22
Innengehäuse - Kunststoff
PE 4

Befolgen Sie die Hinweise Ihrer Gemeinde

Ermittlung der Merkmale des Personals, das die Maschine bedienen wird (Körperbau, Kompetenz) und des für die Benutzer erforderlichen Schulungsniveaus.

Keine spezielle Schulung für den Einsatz. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung.

Produktgarantie

12 Monate Garantie für professionelle Betreiber. 24 Monate für

Endverbraucher. Durch das Öffnen oder den Versuch, das Produkt zu öffnen, erlischt die Garantie.

Sicherheitsbezogen

Behandeln Sie das Gerät vorsichtig. Schützen Sie Ihr Gerät vor Stößen und Stürzen.

Sauberkeitsgrad

Reinigen und trocknen Sie das Produkt regelmäßig. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere Reinigungslösungen. Waschen Sie das Produkt nicht unter fließendem Wasser.

Trocknen

Versuchen Sie nicht, das Produkt in der Mikrowelle, im herkömmlichen Ofen oder mit einem Haartrockner zu trocknen. Verwenden Sie ein trockenes Tuch oder ein leichtes Reinigungsmittel.

ANLEITUNG FÜR RGB-LED-LEUCHTEN

- Um die LED-Leuchten der Tastatur zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Taste „ ⚙️ “ auf der Tastatur.
- Drücken Sie die Tasten „FN“ und „ ⚙️+ “, um die Intensität des LED-Lichts zu erhöhen.
- Drücken Sie die „FN“-Taste und die „ ⚙️- “-Taste, um die Intensität des LED-Lichts zu verringern.
- Drücken Sie die Tasten „FN“ und „ ⚙️ “, um den automatischen Übergang zwischen den verschiedenen verfügbaren Farben zu aktivieren.

*Diese Funktionen können je nach Betriebssystem und/oder Systemversion variieren.

ANLEITUNG ZUR FN-TASTE

- Drücken Sie die Tasten „FN“ und „F1“, um den Mediaplayer zu öffnen.
- Drücken Sie die Tasten „FN“ und „F2“, um die Lautstärke zu verringern.
- Drücken Sie die „FN“-Taste und die „F3“-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Tasten „FN“ und „F4“, um die Lautstärke auszuschalten.
- Drücken Sie die Tasten „FN“ und „F5“, um einen Song anzuhalten.
- Drücken Sie die Tasten „FN“ und „F6“, um das vorherige Lied abzuspielen.
- Drücken Sie die Tasten „FN“ und „F7“, um ein Lied anzuhalten/abzuspielen.
- Drücken Sie die Tasten „FN“ und „F8“, um das nächste Lied abzuspielen.
- Drücken Sie die Tasten „FN“ und „F9“, um die E-Mail zu öffnen.
- Drücken Sie die Tasten „FN“ und „F10“, um die Startseite zu öffnen.
- Drücken Sie die Tasten „FN“ und „F11“, um die Verwendung der Tastatur zu sperren und zu entsperren.
- Drücken Sie die Tasten „FN“ und „F12“, um den Rechner zu öffnen.

*Diese Funktionen können je nach Betriebssystem und/oder Systemversion variieren.

Konformitätserklärung



MODELL: TM-COMBOGAMING

Beschreibung: Gaming-Set Tastatur + Maus + Mauspad

Wir, Techmade S.r.l. Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich dieses Dokument bezieht, den folgenden Standards entspricht:

EMC EN 55032:2015
 EN 55035:2017

Weitere Informationen und Updates auf der Website
www.techmade.eu

Hiermit erklären wir, dass alle wesentlichen Testreihen und Funkgeräte durchgeführt wurden und dass das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU entspricht.



CEO Mario De Sena

TECHMADE s.r.l.
S. Leg. Via Libertà 25
80055 Portici (NA)
S. Op. Zona Industriale ASI
Loc. Tavernette - 81025 Marcianise (CE)
P. IVA e C.F. 07148211215

Date 20/01/2021

In China hergestellt

Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter info@techmade.eu
TECHMADE-Produkte haben eine Garantie von 2 Jahren für alle Fehlfunktionen und Herstellungsfehler.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder
Besuchen Sie die Website www.techmade.eu

Produziert von TECHMADE Srl – Via Libertà 25 – 80055 Portici (NA), ITALIEN
Tel. +39 0823 609112 PBX Fax +39 0823 214667
E-Mail: info@techmade.eu



TECHMADE



GAMING COMBO SET

RU - Руководство пользователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Итальянская раскладка

Комфортный и тихий набор текста

USB-разъем

Windows® XP/Vista/7/8/10 или выше

Размеры клавиатуры: 430 x 130 x 32 мм.

Размеры мыши: 120 x 65 x 40 мм.

Размеры коврика для мыши: 295 x 214 x 2 мм.

Оптический датчик: 800/1200/1600/2400 точек на дюйм

Колесо прокрутки

RGB-светодиоды

TECHMADE SRL

Код продукта: TM-COMBOGAMING

Футбольный клуб: XL-KB818+XL-GM62+HP006

Артикул: TM-COMBOGAMING

Описание: Игровой набор клавиатура + мышь + коврик для мыши. Рабочая температура: от 0°C до 40°C.

Торговая марка: Techmade Srl

Предупреждения

Внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Были проведены все необходимые серии испытаний, и вышеупомянутый продукт соответствует всем требованиям законодательства.

Ограничения в использовании по назначению или прогнозируемое неправильное использование.

1. Не разбирайте изделия. Если необходим ремонт, обратитесь в центр продаж или в службу поддержки Techmade.
2. Не подвергайте приборы ударам, ударам или вибрации.
3. Держите вдали от источников тепла, таких как радиаторы или плиты.
4. Не держите изделия мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током или серьезному повреждению приборов.
5. Обращайтесь с устройствами осторожно.
6. Не модифицируйте продукцию каким-либо образом.
7. Эти изделия не являются игрушкой. Держите их в недоступном для детей и домашних животных месте.
8. Изделия, состоящие из мелких деталей. При проглатывании они могут вызвать опасность удушья.

Внимание

1. Избегайте длительного использования продуктов и делайте частые перерывы.
2. Если вы чувствуете усталость или дискомфорт или боль в руках, запястьях или руках, немедленно прекратите использование продуктов. Если проблема не устранена, прекратите использование продуктов и обратитесь к врачу.
3. Не используйте продукты в условиях высоких температур. Это может ухудшить функционирование объектов или их

частей и стать причиной травм пользователей.

4. Не используйте продукты во влажной или маслянистой среде. Несоблюдение этого требования может сократить средний срок службы приборов и стать причиной травм пользователей.

Инструкции WEEE

Европейская директива 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) предусматривает, что эти устройства не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами, а должны собираться отдельно, чтобы оптимизировать поток рекуперации и переработки материалов, которые составят их и предотвратить потенциальный ущерб здоровью и окружающей среде из-за присутствия потенциально опасных веществ. Символ перечеркнутой корзины отображается на всех продуктах, чтобы напомнить вам об этом. Отходы можно сдать в соответствующие центры сбора или бесплатно доставить дистрибьютору при покупке нового эквивалентного оборудования или без обязательства покупки оборудования размером менее 25 см. За дополнительной информацией о правильной утилизации этих устройств вы можете обратиться в соответствующую государственную службу.



Сортировка мусора

Коробка - Бумага

PAP 22

Внутренний корпус - Пластик

PE 4

**СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ ВАШЕГО
МУНИЦИПАЛИТЕТА**

Определение характеристик персонала, который будет использовать машину (телосложение, компетентность) и уровня подготовки, необходимого для пользователей.

Никакой специальной подготовки для использования. Прочитайте инструкцию.

Гарантия на продукт

Гарантия 12 месяцев для профессионального оператора. 24 месяца для конечного потребителя. Открытие или попытка открытия продукта приводит к аннулированию гарантии.

Связанные с безопасностью

Обращайтесь с устройством осторожно. Защитите свое устройство от ударов и падений.

Уровень чистоты





Регулярно очищайте и сушите изделие. Используйте мягкую сухую ткань. Не используйте спирт или другие чистящие растворы. Не мойте изделие проточной водой.

Сушка

Не пытайтесь сушить изделие в микроволновой печи, традиционной духовке или фене.

Используйте сухую ткань или легкое моющее средство.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СВЕТОДИОДНЫМ СВЕТИЛЬНИКАМ RGB

- Чтобы активировать/деактивировать светодиодную подсветку клавиатуры, нажмите кнопку «» на клавиатуре.
- Нажмите кнопку «FN» и кнопку «», чтобы увеличить интенсивность светодиодного света.
- Нажмите кнопку «FN» и кнопку «», чтобы уменьшить интенсивность светодиодного света.
- Нажмите кнопку «FN» и кнопку «», чтобы активировать автоматический переход между различными доступными цветами.

*Эти функции могут различаться в зависимости от операционной системы и/или версии системы.

КНОПКА FN ИНСТРУКЦИЯ

- Нажмите кнопку «FN» и кнопку «F1», чтобы открыть медиаплеер.
- Нажмите кнопку «FN» и кнопку «F2», чтобы уменьшить громкость.
- Нажмите кнопку «FN» и кнопку «F3», чтобы увеличить громкость.
- Нажмите кнопку «FN» и кнопку «F4», чтобы выключить громкость.
- Нажмите кнопку «FN» и кнопку «F5», чтобы приостановить воспроизведение песни.
- Нажмите кнопку «FN» и кнопку «F6», чтобы воспроизвести предыдущую песню.
- Нажмите кнопку «FN» и кнопку «F7», чтобы приостановить/воспроизвести песню.
- Нажмите кнопку «FN» и кнопку «F8», чтобы воспроизвести следующую песню.
- Нажмите кнопку «FN» и кнопку «F9», чтобы открыть электронное письмо.
- Нажмите кнопку «FN» и кнопку «F10», чтобы открыть домашнюю страницу.
- Нажмите кнопку «FN» и кнопку «F11», чтобы заблокировать и разблокировать использование клавиатуры.

Декларация соответствия



МОДЕЛЬ: TM-COMBOGAMING

Описание: Игровой набор клавиатура + мышь + коврик для мыши.

Мы, Techmade S.r.l. Мы заявляем под свою исключительную ответственность, что продукт, к которому относится этот документ, соответствует следующим стандартам:

ЭМС EN 55032:2015
 EN 55035:2017

Больше информации и обновлений на сайте
www.techmade.eu

Настоящим мы заявляем, что были проведены все основные серии испытаний и радиопередач и что вышеуказанное изделие соответствует всем основным требованиям Директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/EU.



CEO Mario De Sena

TECHMADE S.r.l.
S. Leg. Via Libertà 25
80055 Portici (NA)
S. Op. Zona Industriale ASI
Loc. Tavernette - 81025 Marcianise (CE)
P. IVA e C.F. 0718211215

Date 20/01/2021

Сделано в Китае

Для получения подробной информации свяжитесь со службой поддержки клиентов по адресу info@techmade.eu.

На продукцию TECHMADE предоставляется гарантия 2 года на все неисправности.

и производственные дефекты.

Для получения любой информации обращайтесь к своему дилеру или посетите сайт www.techmade.eu

Производство TECHMADE Srl – Via Libertà 25 – 80055 Portичи (NA), ИТАЛИЯ
Тел.: +39 0823 609112 АТС Факс +39 0823 214667
электронная почта: info@techmade.eu

- Нажмите кнопку «FN» и кнопку «F12», чтобы открыть калькулятор.

*Эти функции могут различаться в зависимости от операционной системы и/или версии системы.